Micro HI-FI Component System

CMT-FX205/FX200



© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

Nombre del producto:

Sistema de Micro-Componente de Alta Fidelidad Modelo: CMT-FX205/FX200

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de que se produzca un incendio, no cubra las aberturas de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. No ponga fuentes de llama descubierta tales como velas encendidas encima del aparato.

Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, no exponga este aparato a goteo o salpicaduras, y no ponga objetos llenos de líquido, tales como jarrones, encima del aparato.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina empotrada. Como para desconectar la unidad de la red eléctrica se utiliza la claviia principal, conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente.

No exponga las pilas ni dispositivos con pilas instaladas a calor excesivo tal como el del sol, fuego o similar. La unidad no estará desconectada de la red eléctrica mientras se halle conectada a la toma de corriente de ca, aunque la propia unidad haya sido apagada. Una excesiva presión de sonido de los auriculares y los

cascos podrá ocasionar una pérdida auditiva.

PRECAUCIÓN

La utilización de instrumentos ópticos con este producto incrementará los riesgos para los ojos.



Esta unidad está clasificada como producto lasérico de clase 1. Esta etiqueta se encuentra en a parte exterior trasera

Aviso para clientes: la información siguiente es aplicable solamente para equipos vendidos en países en los que se aplican las directivas de la UE.

El fabricante de este producto es Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad del producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto sobre servicio o garantía, le rogamos que se refiera a las direcciones ofrecidas en los documentos de servicio o garantía entregados por separado.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. Accesorios a los que se aplica: Mando a distancia



Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales avuda a conservar los recursos naturales. En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para las demás baterías, vea la sección donde se indica cómo quitar la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de

establecimiento donde ha adquirido el producto.

Nota sobre discos DualDisc Un DualDisc es un disco de dos caras que combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el lado del material de audio no cumple con la norma Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción pueda hacerse en este producto.

este producto o de la batería, póngase en contacto con

el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el

Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.


Aviso sobre licencia y marcas comerciales

• Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

 Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En este manual, no se especifican los




Mando a distancia

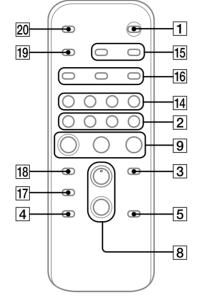

En este manual las operaciones se explican utilizando principalmente el mando a distancia, pero las mismas operaciones pueden realizarse también utilizando los botones de la unidad que tengan nombres iguales o

Para utilizar el mando a distancia

e inserte dos pilas R6 (tamaño AA) (no suministradas), lado primero, haciendo coincidir las polaridades mostradas abajo

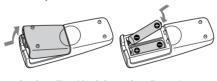

• No mezcle una pila usada con una nueva ni mezcle diferentes tipos

- 2 Pulse I/(¹) (alimentación) 1 en la unidad para apagar el sistema y confirme que "STANDBY" deja de parpadear.


Para poner en hora el reloj

- 2 Pulse CLOCK/TIMER SET 15 para seleccionar el modo de ajuste del reloj. Si parpadea "PLAY SET", pulse ► [2] pulse ENTER 3
- hora, después pulse ENTER 3.

Los ajustes del reloj se perderán cuando desconecte el cable de

Pulse DISPLAY 19. El reloj se visualiza durante unos 8 segundos

Preparativos

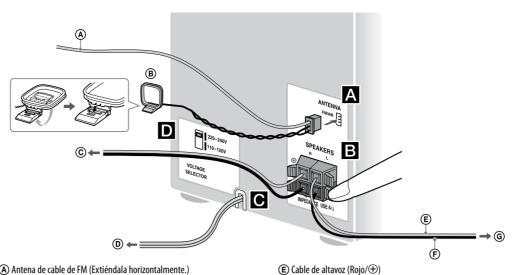

Antena de cable de FM (Extiéndala horizontalmente.) Antena de cuadro de AM Al altavoz derecho

recepción, y después instale la antena.

Encuentre un lugar y una orientación que ofrezcan buena

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente

Si la clavija no encaja en la toma de corriente de la pared,

quite el adaptador de clavija suministrado (solamente

Mantenga las antenas alejadas de los cables de los

altavoces y del cable de alimentación para evitar

Inserte solamente la porción pelada del cable.

para los modelos equipados con adaptador).

Para los modelos con selector de tensión, ponga

VOLTAGE SELECTOR en la posición que corresponda

Selector de tensión

con la tensión de la red local.

A la toma de corriente de la pared

A Antenas

captación de ruido.

■ Altavoces

de la pared.

C Alimentación

Deslice y quite la tapa del compartimiento de las pilas,

Notas sobre la utilización del mando a distancia • Utilizando el mando a distancia normalmente, las pilas durarán

- unos seis meses
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo largo, extraiga las pilas para evitar daños por fuga del líquido de las pilas y corrosión.

Cuando transporte este sistema

- 1 Extraiga el disco para proteger el mecanismo de CD.
- **3** Desenchufe el cable de alimentación.

- 1 Pulse I/ (1) 1 para encender el sistema.
- repetidamente para seleccionar "CLOCK", y después
- 3 Pulse ► / P 2 repetidamente para ajustar la
- 4 Utilice el mismo procedimiento para ajustar los minutos.

alimentación o si se produce un corte del suministro eléctrico

Para visualizar el reloj cuando el sistema está

peraciones

Reproducción de un disco CD/MP3

- **1** Seleccione la función CD. Pulse CD 14.
- 2 Ponga un disco.
- ponga un disco con la cara de la etiqueta hacia arriba en el compartimiento de CD. Para cerrar el compartimiento de CD, pulse **≜** PUSH
- OPEN/CLOSE 6 en la unidad. 3 Inicie la reproducción.
- Pulse ► (reproducir) 9.

Otras operaciones

Hacer una pausa ■ (pausa) 9. Para reanudar la en la reproducción reproducción, pulse el botón otra

reproducción	(parada) [9].
Seleccionar una carpeta de un disco MP3	(seleccionar carpeta) + 5/ - 4 repetidamente.
Seleccionar una pista o un archivo	(retroceso)/►► (avance) 2.
Encontrar un punto en una pista o un archivo	Mantenga pulsado ◀◀ (rebobinado)/▶▶ (avance rápido) ② durante la reproducción, y suelte el botón en el punto deseado.
Seleccionar la reproducción repetida	REPEAT 16 repetidamente hasta que aparezca "REP" o "REP1".

Para cambiar el modo de reproducción

Pulse PLAY MODE 16 repetidamente mientras el reproductor está parado. Puede seleccionar reproducción normal ("" para todos los archivos MP3 en la carpeta del disco), reproducción aleatoria ("SHUF" o " SHUF*" para reproducción aleatoria de carpeta), o reproducción de programa ("PGM"). * Cuando reproduzca un disco CD-DA (audio), la reproducción (SHUF) realizará la misma operación que la reproducción normal

Nota sobre la reproducción repetida "REP1" indica que una sola pista o archivo se repetirá hasta que

detenga la reproducción.

Nota sobre el modo de reproducción aleatoria

Notas sobre la reproducción de discos MP3

• Las carpetas que no tengan archivos MP3 serán omitidas

en un disco que tenga archivos MP3.

extensión de archivo de ".mp3"

- carpetas es 255 (incluida la carpeta raíz).

• El número máximo de

archivos MP3 es 512.

CD-DA de la primera sesión.

en un formato diferente.

Cuando apague el sistema, el modo de reproducción aleatoria seleccionado ("SHUF" o " SHUF") se cancelará y el modo de reproducción volverá al modo de reproducción normal (" ")").

• No guarde otros tipos de pistas o archivos, ni carpetas no necesaria

• Los archivos MP3 se reproducen en el orden que están grabados en

• Aun cuando el nombre de archivo tenga la extensión de archivo

este archivo genere un ruido alto que podrá dañar el sistema de altavoces y causar un mal funcionamiento del sistema.

— niveles de carpetas (la estructura de árbol de archivos) es 8.

de codificación/escritura, dispositivos de grabación y medios de

grabación MP3. Los discos MP3 incompatibles podrán produci

uido o audio interrumpido o no reproducirse en absoluto.

Notas sobre la reproducción de discos multisesión

•Si la primera sesión del disco es una sesión CD-DA, las otras

Si el formato de sesión de la primera sesión es CD-ROM y la

sesiones del disco no serán reconocidas independientemente de

formato de la sesión; solamente se podrán reproducir las pistas de

siguientes sesiones están grabadas en el mismo formato, el sistema continuará reproduciendo archivos MP3 en conformidad en

múltiples sesiones hasta que el sistema encuentre otra sesión grabada

• No puede garantizarse la compatibilidad con todos los software

".mp3", si el archivo real difiere, es posible que la reproducción de

 \bullet El sistema solamente puede reproducir archivos MP3 que tienen una

(F) Cable de altavoz (Negro/🔾)

(G) Al altavoz izquierdo

Para conectar unos auriculares opcionales

Conecte los auriculares a la toma PHONES 11 de la

1 Seleccione "TUNER FM" o "TUNER AM". Pulse TUNER/BAND 14 repetidamente.

2 Realice la sintonización.

Escucha de la radio

Para exploración automática

Pulse TUNING MODE 16 repetidamente hasta que aparezca "AUTO", y después pulse +/- 2. La exploración se detendrá automáticamente cuando se sintonice una emisora, y se iluminarán "TUNED" y "ST" (para programas estéreo solamente) en el visualizador.



Si no se ilumina "TUNED" y la exploración no se detiene, pulse ■ 9 para detener la exploración, después realice la sintonización manual (abajo). Cuando sintonice una emisora que provea servicios RDS, aparecerá el nombre de la emisora en el visualizador (modelo para Europa solamente).

Para sintonización manual

Pulse TUNING MODE 16 repetidamente hasta que aparezca "MANUAL", y después pulse +/- 2 repetidamente para sintonizar la emisora deseada.

Para reducir el ruido estático de una emisora de FM estéreo débil,

pulse FM MODE 16 repetidamente hasta que aparezca "MONO" para

1 Sintonice la emisora deseada

Presintonización de emisoras de radio

2 Pulse TUNER MEMORY 16 para seleccionar el modo de memoria del sintonizador.

TUNED TEMBER

- **3** Pulse +/— 2 repetidamente para seleccionar el número de presintonía deseado. Si otra emisora ya tiene asignando el número de presintonía seleccionado, la emisora será sustituida por la nueva emisora.
- 4 Pulse ENTER 3 para almacenar la emisora.
- 5 Repita los pasos 1 a 4 para almacenar otras

Puede presintonizar hasta 20 emisoras de FM v 10 de AM. Las emisoras presintonizadas serán retenidas por medio día aunque desenchufe el cable de alimentación o si ocurre un corte en el suministro eléctrico.

6 Para invocar una emisora de radio presintonizada, pulse TUNING MODE 16 repetidamente hasta que aparezca "PRESET", y después pulse +/-2 repetidamente para seleccionar la emisora presintonizada deseada.

Reproducción de un archivo del dispositivo USB

El formato de audio que se puede reproducir en este sistema es MP3*.

Los archivos con protección de derechos de autor DRM (Digital Rights Management (Gestión de derechos digitales)) no se pueden reproducir en este sistema. Es posible que los archivos descargados de una tienda de música de

Internet no se puedan reproducir en este sister Compruebe las páginas Web de abajo para ver nformación sobre dispositivos USB compatibles. Para clientes en Europa y Rusia:

http://support.sony-europe.com/ Para clientes en Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/index.crp Para clientes en otros países/regiones:

- http://www.sony-asia.com/support 1 Seleccione la función USB Pulse USB 14.
- 2 Conecte el dispositivo USB al puerto ← (USB) 10.
- **3** Inicie la reproducción.

Pulse **▶ 9**.

Otras operaciones Hacer una pausa ■■ **9**. Para reanudar la en la reproducción reproducción, pulse el botón otra ■ 9. Para reanudar la reproducción, pulse ► 9*. reproducción Para cancelar la reanudación de la reproducción, pulse ■ 9 otra vez. Seleccionar una $\Box + \boxed{5}/\Box - \boxed{4}$ repetidamente. carpeta Seleccionar un archivo Mantenga pulsado ◀◀/▶▶ 2 Encontrar un durante la reproducción y suelte el archivo botón en el punto deseado. Seleccionar la REPEAT 16 repetidamente hasta reproducción que aparezca "REP" o "REP1".

Para cambiar el modo de reproducción

Pulse PLAY MODE 16 repetidamente mientras el dispositivo USB está parado. Puede seleccionar reproducción normal ("" para todos los archivos en la carpeta del dispositivo USB), reproducción aleatoria ("SHUF" o " SHUF"), o reproducción de programa ("PGM").

Nota sobre la reproducción repetida "REP" indica que todos los archivos de audio de un dispositivo USB se

repetirán hasta que detenga la reproducción. Nota sobre el modo de reproducción aleatoria

Cuando apague el sistema, el modo de reproducción aleatoria seleccionado ("SHUF" o " SHUF") se cancelará y el modo de

Para seleccionar una memoria del dispositivo

Si el dispositivo USB tiene más de una memoria (por ejemplo, memoria interna y una tarjeta de memoria), puede seleccionar la memoria que quiere utilizar y después iniciar la reproducción.

reproducción. Asegúrese de seleccionar una memoria antes de iniciar la reproducción. Utilice los botones de la unidad para seleccionar una memoria del dispositivo USB.

No se puede seleccionar una memoria durante la

- 1 Pulse FUNCTION 14 repetidamente para seleccionar la función USB
- 2 Conecte el dispositivo USB al puerto ← (USB) 10.
- 3 Mientras mantiene pulsado ENTER 3, pulse 9. 4 Pulse ► Pulse ► 2 repetidamente para seleccionar

Proceda con el paso 5 si solamente puede seleccionarse una memoria

Para cancelar esta operación, pulse ■ 9. **5** Pulse ENTER **3**.

un número de memoria.

• Cuando sea necesaria una conexión USB con cable, conecte el cable

USB suministrado con el dispositivo USB que quiere conectar. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB que quiere conectar para ver detalles sobre el método de Es posible que se demore unos 10 segundos antes de que aparezca "READING" según el tipo de dispositivo USB conectado.

- No conecte el sistema y el dispositivo USB a través de un concentrador USB. • Cuando se inserta el dispositivo USB, el sistema lee todos los
- archivos del dispositivo USB. Si hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB, es posible que lleve largo tiempo finalizar la lectura del dispositivo USB. • Con algunos dispositivos USB conectados, después de realizar una

operación, es posible que haya una demora antes de ser ejecutada por este sistema. No se puede garantizar la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación. Si los archivos de audio del dispositivo USB fueron codificados originalmente con software no compatible, esos

- archivos podrán producir ruido, audio interrumpido, o es posible que no se reproduzcan en absoluto. Este sistema no podrá reproducir archivos de audio del dispositivo USB en los casos siguie
- -cuando el número de archivos de audio de una carpeta excede 999 -cuando el número total de archivos de audio de un dispositivo USB excede 5.000.
- -cuando el número de carpetas de un dispositivo USB excede 255 (incluyendo la carpeta "ROOT" y excluyendo las carpetas vacías) Estos números podrán variar dependiendo de la estructura de los archivos y carpetas. No guarde otros tipos de archivos ni carpetas no necesarias en un dispositivo USB que tenga archivos de audio.
- El sistema puede reproducir hasta una profundidad de 8 carpetas • Este sistema no maneja necesariamente todas las funciones provista:
- en un dispositivo USB conectado. La reproducción con reanudación se cancela cuando se apaga el
- Los archivos y carpetas se visualizan en el orden de su creación en el dispositivo USB
- Las carpetas que no tengan archivos de audio serán omitidas • El formato de audio que puede escuchar con este sistema es MP3

con una extensión de archivo ".mp3". Tenga en cuenta que incluso cuando el nombre de archivo tenga la extensión de archivo correcta, si el archivo real difiere, el sistema podrá producir ruido o funcionar mal.

Para utilizar el sistema como cargador de

Puede utilizar el sistema como cargador de batería para dispositivos USB que tengan función de recarga cuando el sistema está encendido. La carga comenzará cuando el dispositivo USB sea conectado al puerto ❤ (USB) 10. El estado de carga

detalles, consulte la guía del usuario de su dispositivo Nota sobre la carga del dispositivo USB con este sistema

aparece en el visualizador del dispositivo USB. Para ver

-cuando está desconectada la alimentación del reproductor de

Consulte "Para mejorar la recepción del sintonizador" cuando el sistema está apagado.

repetida * Cuando reproduzca un archivo MP3 de VBR (velocidad de bits variable), el sistema podrá reanudar la reproducción desde un punto

Creación de su propio programa (Reproducción de programa)

- 1 Seleccione la función CD o USB.
- Pulse FUNCTION 14 repetidamente
- 2 Seleccione el modo de reproducción. Pulse PLAY MODE 16 repetidamente hasta que aparezca "PGM" mientras el reproductor está parado.
- **3** Seleccione el número de pista o de archivo deseado. Pulse ► | 2 repetidamente hasta que aparezca el número de pista o de archivo deseado. Cuando programe archivos MP3, pulse 🗀 + 5/ □ − 4 repetidamente para seleccionar la carpeta

2	PGM - I I I I
7	
Número de pista o archivo	Tiempo de reproducción total de

deseada, y después seleccione el archivo deseado.

- pista o archivo seleccionado 4 Programe la pista o archivo seleccionado
- Pulse ENTER 3 para introducir la pista o archivo seleccionado
- **5** Repita los pasos 3 al 4 para programar pistas o archivos adicionales, hasta un total de 25 pistas o
- **6** Para reproducir su programa de pistas o archivos, pulse ➤ 🧿.

El programa seguirá disponible hasta que abra el compartimiento de CD. Para reproducir el mismo programa otra vez, pulse **9**.

Para cancelar la reproducción programada Pulse PLAY MODE 16 repetidamente hasta que desaparezca "PGM" mientras el reproductor está parado.

Para borrar la última pista o archivo del

Pulse CLEAR 18 mientras el reproductor está parado.

Para ver información del programa, tal como el número total de pistas del programa Pulse DISPLAY 19 repetidamente

Utilización de componentes de audio opcionales

- Prepare la fuente de sonido.
- Conecte componentes de audio adicionales a la toma AUDIO IN 12 de la unidad utilizando un cable analógico de audio (no suministrado).
- **2** Baje el volumen.
- Pulse VOLUME 8.
- **3** Seleccione la función AUDIO IN. Pulse FUNCTION 14 repetidamente.
- 4 Inicie la reproducción.
- Inicie la reproducción del componente conectado y
- ajuste el volumen.

Es posible que el sistema entre en el modo de en espera automáticamente si el nivel de volumen del componente conectado es muy bajo. Ajuste el volumen del componente en conformidad.

Consulte "Para desactivar la función de en espera automática".

Ajuste del sonido

Para	Pulse
Ajustar el volumen	VOLUME +/— 8.
Generar un sonido más dinámico (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 13 en la unidad.
Ajustar el efecto sonoro	EQ 17.

Cambio de la visualización

raia	ruise
Cambiar la	DISPLAY 19 repetidamente cuand
información en la visualización*	el sistema esté encendido.
	DISPLAY 19 cuando el sistema
cuando el sistema	está apagado. El reloj se visualiza

- durante 8 segundos. está apagado * Por ejemplo, puede ver la información de un disco CD/MP3 o la
- el número de pista o de archivo durante la reproducción normal —el nombre de pista o de archivo ("₁") durante la reproducción
- –el nombre del artista ("♥") durante la reproducción normal. −el nombre del álbum o de la carpeta ("□") durante la
- reproducción normal.
- tiempo de reproducción total de las pistas del disco CD-DA te cuando está seleccionado el modo de reproducción normal y el reproductor está parado). -número total de carpetas (álbumes) en el disco MP3 o el
- dispositivo USB (solamente cuando está seleccionado el modo de reproducción normal y el reproductor o el dispositivo USB está etiqueta de volumen si existe en el disco MP3 o el dispositivo USB
- (solamente cuando está seleccionado el modo de reproducción normal y el reproductor o el dispositivo USB está parado).

Notas sobre la información en el visualizado

- Los caracteres que no pueden visualizarse aparecen como "_". • No se visualizará lo siguiente:
- -tiempo de reproducción total para un disco MP3 y un dispositivo
- tiempo de reproducción restante para un archivo MP3.
- Lo siguiente no se visualizará correctamente: tiempo de reproducción transcurrido de un archivo MP3
- codificado utilizando una VBR (velocidad de bits variable). -nombres de carpetas y archivos que no cumplan con ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 o Joliet en el formato de expansión.
- Se visualizará lo siguiente:
- -tiempo de reproducción restante de una pista.
- -información de etiqueta ID3 para archivos MP3 cuando se utilicen etiquetas ID3 versión 1 y versión 2 (cuando se utilizan ambas etiquetas ID3 versión 1 y versión 2 para un solo archivo MP3, tiene prioridad la visualización de información de etiqueta ID3
- -hasta 32 caracteres de información de etiqueta ID3 utilizando letras mayúsculas (A a Z), números (0 a 9), y símbolos (" \$ % ' () *
- +,-./<=>@[\]_`{|}!?^~).

Utilización de los temporizadores

El sistema ofrece dos funciones de temporizador. Si utiliza ambos temporizadores, el temporizador de dormir tendrá prioridad.

Temporizador de dormir:

Puede dormirse escuchando música. Esta función puede utilizarse aunque el reloj no esté puesto en hora. Pulse SLEEP 20 repetidamente. Si selecciona "AUTO", el sistema se apagará automáticamente después de detenerse el disco o el dispositivo USB en curso, o en 100 minutos.

Temporizador de reproducción:

Puede despertarse escuchando un CD, recepción FM/ AM o un dispositivo USB a una hora programada. Asegúrese de que ha puesto en hora el reloj.

- Prepare la fuente de sonido.
- Prepare la fuente de sonido, y después pulse VOLUME +/- 8 para ajustar el volumen Para comenzar desde una pista de CD o archivo de
- audio específico, cree su propio programa. **2** Seleccione el modo de ajuste del temporizador.
- Pulse CLOCK/TIMER SET 15. 3 Ajuste el temporizador de reproducción. Pulse ► [2] repetidamente para seleccionar
- "PLAY SET", después pulse ENTER **3**. **4** Programe la hora a la que desee iniciar la
- reproducción. Pulse ► / ▶ 2 repetidamente para ajustar la
- hora, después pulse ENTER **3**. 5 Utilice el mismo procedimiento que en el paso 4
- para ajustar la hora para detener la reproducción. 6 Seleccione la fuente de sonido.
- Pulse ► | 2 repetidamente hasta que aparezca la fuente de sonido deseada, después pulse ENTER 3
- 7 Apague el sistema.
- Pulse 1/1 1. El sistema se encenderá 15 segundos antes de la hora programada. Si el sistema está encendido a la hora programada,
- el temporizador de reproducción no se activará. No utilice el sistema desde el momento que se encienda hasta que comience la reproducción.

Para comprobar el ajuste

- 1 Pulse CLOCK/TIMER SELECT 15.
- 2 Pulse ► | 2 repetidamente para seleccionar "PLAY SEL", y después pulse ENTER 3.

Para cancelar el temporizador

Repita el mismo procedimiento como arriba hasta que aparezca "OFF" en el paso 2, y después pulse ENTER 3.

Para cambiar el ajuste Comience otra vez desde el paso 1.

El ajuste del temporizador de reproducción se conservará hasta que

Solución de problemas

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación y los cables de los altavoces estén conectados correcta y
- 2 Localice su problema en la lista de comprobación de abajo y tome la acción indicada para corregirlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Si aparece "PROTECT" en el visualizador

- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación, y compruebe los elementos siguientes después de que desaparezca "PROTECT".
- ¡Están los cables de altavoces + y cortocircuitados?
- ¿Hay algo bloqueando los orificios de ventilación del sistema?

Una vez haya comprobado estos elementos indicados arriba y haya confirmado que todo está bien, vuelva a conectar el cable de alimentación, y encienda el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano

Generalidades

El sistema no se enciende.

• ¿Está enchufado el cable de alimentación?

El sistema ha entrado en modo de espera de

• Esto no es un mal funcionamiento. El sistema entra en modo de espera automáticamente en unos 30 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay salida de señal de audio. Consulte "Para desactivar la función de en espera automática".

El ajuste del reloj o la operación del temporizador de reproducción se ha cancelado

• Si transcurre un minuto aproximadamente sin realizarse ninguna operación, el ajuste del reloj o el ajuste del temporizador de reproducción se cancela automáticamente. Realice la operación otra vez desde el

No hay sonido.

- ¿Están los cables de altavoces + y cortocircuitados?
- ¿Está utilizando solamente los altavoces suministrados? • ¿Hay algo bloqueando los orificios de ventilación del
- Es posible que la emisora especificada haya dejado de

El sonido sale por un canal, o los volúmenes izquierdo y derecho están desequilibrados. Coloque los altavoces lo más simétricamente posible

• Conecte solamente los altavoces suministrados.

Mucho zumbido o ruido

el cable de alimentación.

 Aleie el sistema de fuentes de ruido. Conecte el sistema a una toma de corriente diferente. • Instale un filtro de ruido (disponible por separado) en

El mando a distancia no funciona.

- Retire cualquier obstáculo que haya entre el mando a distancia y el sensor remoto 7 de la unidad, y aleje la unidad de luces fluorescentes.
- La reproducción no comienza desde la primera • Apunte el mando a distancia hacia el sensor del sistema. pista. • Acerque más el mando a distancia al sistema. • Ajuste el modo de reproducción al modo de

Reproductor de CD/MP3

El sonido salta, o el disco no se reproduce.

- Limpie el disco, y vuelva a ponerlo.
- Mueva el sistema a un lugar alejado de vibraciones (por ejemplo, encima de un estante estable).
- Aleje los altavoces del sistema, o póngalos en estantes separados. A volumen alto, la vibración de los altavoces puede hacer que el sonido salte.

La reproducción no comienza desde la primera

 Vuelva a la reproducción normal pulsando PLAY MODE 16 repetidamente hasta que desaparezcan "PGM" y "SHUF".

inicio de la reproducción demora más tie del normal.

- Los siguientes discos podrán aumentar el tiempo que lleva iniciar la reproducción:
- -un disco grabado con una estructura de árbol complicada. -un disco grabado en modo multisesión.

-un disco que no haya sido finalizado (un disco al que

pueden añadirse datos). -un disco que tenga muchas carpetas.

Dispositivo USB

El dispositivo USB no se puede cargar.

- Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado
- Si ha desconectado la alimentación del reproductor de CD/dispositivo USB, seleccione una función distinta de la función del sintonizador, o conecte la alimentación del reproductor de CD/dispositivo USB. Consulte "Para mejorar la recepción del sintonizador".

¿Está utilizando un dispositivo USB compatible?

• Si conecta un dispositivo USB no compatible, podrán ocurrir los siguientes problemas. Compruebe la información ofrecida en las páginas Web sobre dispositivos USB compatibles con las URL listadas en "Reproducción de un archivo del dispositivo USB".

-Los nombres de archivos o carpetas no se visualizan

El dispositivo USB no es reconocido

• Se ha detectado un problema con el nivel de corriente

eléctrica del puerto ← (USB) 10. Apague el sistema

y retire el dispositivo USB del puerto ← (USB) 10.

en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

El dispositivo USB no está conectado correctamente.

Apague el sistema, después vuelva a conectar el

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona.

• Apague el sistema, después vuelva a conectar el

• Los propios datos de música contienen ruido, o el

sonido está distorsionado. Puede haber entrado ruido

condiciones del ordenador. Cree los datos de música

• La velocidad de bits utilizada cuando se codificaron

los archivos fue baia. Envíe archivos codificados con

Se visualiza "READING" durante largo tiempo,

• El proceso de lectura podrá llevar largo tiempo en los

-Hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo

• Vuelva a enviar los datos de música al dispositivo USB,

visualizar son números y letras del alfabeto solamente.

porque es posible que los datos almacenados en el

Otros caracteres no se visualizarán correctamente.

Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo

Compruebe la información ofrecida en las páginas

Web sobre dispositivos USB compatibles con las URL

• El dispositivo USB no funciona debidamente. Consulte

• Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo

Compruebe la información ofrecida en las páginas

Pulse ➤ 9 para iniciar la reproducción.

No se pueden reproducir archivos.

archivos de la primera partición.

• Conecte la antena debidamente.

• El archivo MP3 no tiene la extensión ".mp3".

• Los datos no están almacenados en formato MP3.

• Si utiliza un dispositivo de almacenamiento USB

particionado, solamente podrán reproducirse los

• Los archivos que estén codificados o protegidos

mediante contraseña, etc., no podrán reproducirse.

Este sistema admite FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos

Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de cada

dispositivos de almacenamiento USB no admitan todos estos FAT.

dispositivo de almacenamiento USB o póngase en contacto con el

Mucho zumbido o ruido, o no pueden recibirse

emisoras. (Parpadea "TUNED" o "ST" en el

• Encuentre un lugar y una orientación que ofrezca

• Mantenga las antenas alejadas de los cables de los

altavoces y del cable de alimentación para evitar

• Apague los equipos eléctricos cercanos.

buena recepción, y después vuelva a instalar la antena.

• Los dispositivos de almacenamiento USB formateados

con sistemas de archivo diferentes de FAT16 o FAT32

Web sobre dispositivos USB compatibles con las URL

listadas en "Reproducción de un archivo del dispositivo

el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver

listadas en "Reproducción de un archivo del dispositivo

Los códigos de caracteres que este sistema puede

La estructura de archivos es muy compleja.

−La capacidad de la memoria es excesiva.

-La memoria interna está fragmentada.

dispositivo USB se hayan corrompido.

El dispositivo USB no es reconocido.

USB, después encienda el sistema.

la forma de tratar este problema

No comienza la reproducción.

USB, después encienda el sistema.

reproducción normal.

no se admiten.*

Sintonizador

visualizador.)

captación de ruido.

velocidades de bits más altas al dispositivo USB.

o lleva mucho tiempo antes de comenzar la

cuando se crearon los datos de música debido a las

Asegúrese de que no hay problema con el dispositivo

USB. Si persiste este patrón de visualización, póngase

-La reproducción no es posible.

Sale un sonido distorsionado.

Aparece "OVER CURRENT".

en este sistema.

─El sonido salta.

-Hay ruido.

No hay sonido.

dispositivo USB.

dispositivo USB.

reproducción.

casos siguientes.

Visualización errónea

- Para cambiar el intervalo de sintonización de AM (excepto los modelos para Europa, Rusia, Arabia Saudita, Kuwait y Egipto)
- El intervalo de sintonización de AM sale de fábrica ajustado a 9 kHz (o 10 kHz para algunas áreas). Útilice los botones de la unidad para cambiar el intervalo
 - de sintonización de AM. 1 Sintonice cualquier emisora de AM, y después
- apague el sistema. 2 Pulse DISPLAY 19 para visualizar el reloj.
- 3 Mientras mantiene pulsado ►► 2, pulse 1/७ 1. Se borrarán todas las emisoras presintonizadas de AM. Para reponer el intervalo al preajuste de fábrica, repita el procedimiento.

Para mejorar la recepción del sintonizador

Desconecte la alimentación del reproductor de CD/ dispositivo USB utilizando la función de gestión de alimentación del sistema. De manera predeterminada, la alimentación del reproductor de CD/dispositivo USB está

- Utilice los botones de la unidad para desconectar la alimentación del reproductor de CD/dispositivo USB. 1 Pulse FUNCTION 14 repetidamente para seleccionar
- la función CD. 2 Pulse I/ (1) 1 para apagar el sistema.
- 3 Después de que "STANDBY" deje de parpadear, pulse DISPLAY 19 para visualizar el reloj y después pulse $I/\bigcirc 1$ mientras mantiene pulsado $\blacksquare 9$, hasta que aparezca "CD/USB PWR OFF".

Con la alimentación del reproductor de CD/ dispositivo USB desconectada, el tiempo de acceso aumenta. Además, cuando está seleccionada la función de sintonizador, no se suministra alimentación al dispositivo USB, por lo que no será reconocido y cargado aunque esté conectado. Para conectar la alimentación del reproductor de CD/ dispositivo USB, repita el procedimiento hasta que aparezca "CD/USB PWR ON".

Para reponer el sistema a los ajustes de fábrica

Si el sistema todavía no funciona debidamente, repóngalo a los ajustes de fábrica. Utilice los botones de la unidad para reponer la unidad a sus ajustes de fábrica.

- 1 Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación, y después encienda el sistema.
- 2 Mientras mantiene pulsado FUNCTION 14 y ☐ + 5, pulse 1/ ☐ 1. Se borrarán todos los ajustes configurados por el usuario, tales como las emisoras de radio presintonizadas, el temporizador y el reloj.

Para desactivar la función de en espera automática

Este sistema está equipado con una función de en espera automática. Con esta función, el sistema entra en modo de en espera automáticamente en unos 30 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay salida de señal de audio.

De manera predeterminada, la función de en espera está activada. Utilice los botones de la unidad para desactivar la

función de en espera automática. Mantenga pulsado I/🖰 🔟 mientras el sistema está encendido, hasta que aparezca "AUTO. STBY OFF". Para activar la función, repita el procedimiento hasta que aparezca "AUTO. STBY ON".

- ullet "AUTO STANDBY" se ilumina en el visualizador cuando se activa la
- función de en espera automática. • La función de en espera automática no es válida para las funciones
- del sintonizador (FM/AM), aun cuando "AUTO STANDBY" se ilumina en el visualizador. • Es posible que el sistema no entre en modo de en espera automáticamente en los casos siguier
- -cuando se detecte una señal de audio. -cuando hava un dispositivo USB conectado.
- -durante la reproducción de pistas o archivos de audio —mientras está en curso el temporizador de reproducción o emporizador de dormir programado

Mensajes

CANNOT PLAY: Ha intentado reproducir un archivo no admitido en el dispositivo USB. DATA ERROR: Ha intentado reproducir un archivo que no se puede reproducir en el dispositivo USB.

reconocido o se ha conectado un dispositivo desconocido. **FULL:** Ha intentado programar más de 25 pistas o

DEVICE ERROR: El dispositivo USB no pudo ser

archivos (pasos). NoDEVICE: No hay conectado un dispositivo USB o el dispositivo USB conectado ha sido detenido. NO DISC: No hay disco en el reproductor, o ha cargado

un disco que no puede reproducirse. NoMEMORY: La memoria seleccionada para reproducir no tiene soporte de memoria insertado en el dispositivo

NO STEP: Todas las pistas programadas han sido **NO SUPPORT :** Hay conectado un dispositivo USB no compatible

NO TRACK: No hay cargado un archivo reproducible del

dispositivo USB en el sistema NOT USED: Ha intentado realizar una operación específica en condiciones en las que esa operación no está permitida.

OVER: Ha alcanzado el final del disco mientras pulsaba ▶ 2 durante la reproducción o pausa.

PUSH SELECT: Ha intentado ajustar el reloj o el temporizador durante la operación del temporizador **PUSH STOP :** Pulsó PLAY MODE **16** durante la

SET CLOCK: Ha intentado seleccionar el temporizador sin haber puesto en hora el reloj.

> **SET TIMER:** Ha intentado seleccionar el temporizador sin haber programado el temporizador de

TIME NG: Las horas de inicio y finalización del temporizador de reproducción están ajustadas a la

Precauciones

Discos que PUEDE reproducir este sistema

• CD-R/CD-RW (datos de audio/archivos MP3)

Discos que NO PUEDE reproducir este sistema CD-ROM

- CD-R/CD-RW que no estén grabados en formato CD de música o formato MP3 conforme a ISO9660 Nivel 1/ Nivel 2, Joliet
- CD-R/CD-RW grabados en multisesión que no hayan terminado mediante "cerrando la sesión"
- CD-R/CD-RW de grabación de mala calidad, CD-R/ CD-RW que esté rayado o sucio, o CD-R/CD-RW grabado con un dispositivo de grabación incompatible
- CD-R/CD-RW que hayan sido finalizados incorrectamente
- Discos que contengan archivos diferentes a archivos MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Discos de forma no estándar (por ejemplo, en forma de corazón, de estrella, cuadrados
- Discos que tengan cinta adhesiva, papel o pegatinas adheridos a ellos • Discos alquilados o usados con sellos adheridos por los
- que sobresalga el pegamento • Discos que tengan etiquetas impresas con una tinta que se sienta pegajosa al tacto

Notas sobre los discos

- Antes de reproducir el disco, límpielo con un paño de limpieza desde el centro a los bordes.
- No limpie los discos con disolventes tales como bencina, diluyente, o limpiadores o aerosol antiestático disponibles en el comercio para discos LP de vinilo.
- No exponga los discos a la luz del sol directa ni a fuentes de calor tales como salidas de aire caliente. ni los deje en un automóvil aparcado a la luz del sol directa.

Seguridad

- Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe completamente el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared. Cuando vaya a desenchufar la unidad, agarre siempre la clavija. No tire nunca del propio cable.
- Si entra dentro del sistema algún objeto sólido o líquido, desenchúfelo, y haga que sea inspeccionado por personal cualificado antes de volver a utilizarlo.
- El cable de alimentación de ca solamente puede ser cambiado en un taller de servicio cualificado.

Instalación

- No ponga el sistema en una posición inclinada ni en sitios que sean muy calientes, fríos, polvorientos, sucios o húmedos, o que no tengan ventilación adecuada o estén expuestos a vibración, luz del sol directa o luz
- Tenga cuidado cuando ponga la unidad o los altavoces sobre superficies que hayan sido especialmente tratadas (por ejemplo, con cera, aceite, lustre) porque podrán
- producirse manchas o decoloración en la superficie. • Si traslada el sistema directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo pone en una habitación muy húmeda, la humedad podrá condensarse en la lente del interior del reproductor de CD, y ocasionará un mal funcionamiento del sistema. En esta situación, extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.

Acumulación de calor

- La acumulación de calor en la unidad durante la
- operación es normal y no es causa de alarma. • No toque la caja si la unidad ha sido utilizada continuamente a alto volumen porque podrá estar muy
- No obstruya los orificios de ventilación.

Sistema de altavoces

Este sistema de altavoces no está blindado magnéticamente y la imagen de televisores cercanos podrá distorsionarse magnéticamente. En esta situación, apague el televisor, espere 15 a 30 minutos, y después vuelva a encenderlo. Si no se nota mejora, aleje los altavoces del televisor.

Limpieza de la caja Limpie el sistema con un paño suave ligeramente

desengrasador ni disolventes, tales como diluyente, bencina o alcohol.

humedecido con una solución de detergente suave.

No utilice ningún tipo de estropajos abrasivos, polvo

Especificaciones

Unidad principal

Sección del amplificado

Modelos para Europa y Rusia: Salida de potencia DIN (nominal): $4\ W+4\ W$ ($4\ ohm\ a\ 1\ kHz,\ DIN)$ Potencia de salida eficaz RMS continua (referencia): 5 W + 5 W (4 ohm a 1 kHz, 10% de distorsión armónica total)

Salida de potencia musical (referencia): 9 W + 9 W

Salida de potencia DIN (nominal): 4 W + 4 W (4 ohm a 1 kHz, DIN) 1 kHz, 10% de distorsión armónica total)

Entrada AUDIO IN (minitoma estéreo): Sensibilidad 550 mV, impedancia 50 kiloohm

PHONES (minitoma estéreo): Acepta auriculares con una impedancia de

SPEAKERS: Acepta impedancia de 4 ohm

Sección del reproductor de CD

- Duración de la emisión: Continua
- Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de la superficie de la lente del objetivo del bloque del captador óptico con una apertura de
- FM estéreo, sintonizador superheterodino FM/AM Sección del sintonizador de FM:

Modelo para Brasil: 87,5 MHz — 108,0 MHz (pasos de 100 kHz) Otros modelos: 87,5 MHz — 108,0 MHz (pasos de 50 kHz

- Antena: Antena de cable de FM Frecuencia intermedia: 225 kHz
- Sección del sintonizador de AM: Gama de sintonía
- 531 kHz 1 710 kHz (pasos de 9 kHz) 530 kHz – 1 710 kHz (pasos de 10 kHz)
- 530 kHz 1 710 kHz (pasos de 10 kHz) 531 kHz 1 710 kHz (pasos de 9 kHz)
- Sección USB
- Puerto 😋 (USB): Tipo A, corriente máxima de 500 mA

npedancia nominal: 4 ohm imensiones (AN/AL/PR): Aprox. 148 mm \times 240 mm \times 127 mm

- Modelos para Europa y Rusia: ca230 V, 50/60 Hz
- Modelo para Australia: ca230 V 240 V, 50/60 Hz Modelos para Latinoamérica (excepto los modelos para Brasil, México y argentina): ca110 V - 120 V o 220 V - 240 V, 50/60 Hz, ajustable con
- Modelo para México: ca120 V, 60 Hz
- Modelo para Corea: ca220 V, 60 Hz Modelo para Taiwán: ca120 V, 50/60 Hz
- Modelos para Europa y Rusia: 28 W

Modelos para Oriente Medio y Oriente Cercano: 28 W

- Otros modelos: 25 W ensiones (AN/AL/PR) (excl. los altavoces)
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Modelos para Latino Argentina): 28 W

antena de AM de cuadro (1)

· Ciertas placas del circuito impreso no contienen retardantes de

Sistema: De discos compactos y audio digital Propiedades del diodo láser

- Salida láser*: Menos de 44 6uW
- espuesta de frecuencia: 20 Hz 20 kHz

Relación señal-ruido: Más de 90 dB Gama dinámica: Más de 90 dB

- Modelos para Europa, Rusia, Arabia Saudita, Kuwait y Egipto: 531 kHz 1 602 kHz (pasos de 9 kHz) ∕Iodelo para Australia:
- 531 kHz 1 602 kHz (pasos de 9 kHz) 530 kHz — 1 610 kHz (pasos de 10 kHz) Antena: Antena de cuadro de AM Frecuencia intermedia: 53 kHz

MP3 (MPEG 1 Audio Laver-3): 32 kbps — 320 kbps. VBR Frecuencias de muestreo: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

- Sistema de altavoces: Gama completa, 8 cm diám., tipo cónico
- Peso: Aprox. 1,23 kg netos por altavoz
- selector de tensión Modelo para Brasil: ca127 V ó 220 V, 60 Hz, ajustable con selector de tensión
- Modelos para Oriente Medio y Oriente Cercano: cal 10 V 120 V o 220 V 240 V, 50/60 Hz, ajustable con selector de tensión
- Modelo para Tailandia: ca220 V, 50/60 Hz Otros modelos: ca220 V - 240 V, 50/60 Hz
- Aprox. 158 mm \times 240 mm \times 225,5 mm Peso (excl. los altavoces): Aprox. 2,1 kg Accesorios suministrados: Mando a distancia (1), antena de FM de cable/
- Consumo de energía en espera: 0,5 W